

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Πριν χρησιμοποιήσετε το κράνος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να μειώσει την ασφάλεια που προσφέρει το κράνος. Σε περίπτωση απυγμάτων με τράματισμό ή ακόμη και θάνατο που οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση του κράνους, ο κατασκευαστής ή και ο διανομέας αρνούνται κάθε ευθύνη. Το παρόν κράνος έχει κατασκευαστεί με τετοίο τρόπο, ώστε να απορροφά την ενέργεια πρόσκρουσης μέσω της μερικής κατανομής ή της καταστροφής του βασικού, ο κατασκευαστής ή και ο διανομέας αρνούνται κάθε ευθύνη. Το παρόν κράνος έχει προστατίστηκε για την οποία προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη δραστηριότητα για την οποία προορίζεται (βεβία σημαντική). Το παρόν κράνος έχει εγκρίθει για βιομηχανική χρήση, έχει πιστοποιηθεί συμφωνα με το πρότυπο EN 397:2012 και πληροὶ τις προαιρετικές απαπήσεις του προτύπου στα σημεία: § 5.2.1 Πολύ χαμηλή θερμοκρασία -30°C, § 5.2.4 Πλευρική παραμόρφωση και § 5.2.5 Ψεκασμός τηγμένου λεπτάλου. Συμμορφώνεται με τις πρόσθετες απαπήσεις των σημειώσεων § 4.2.1 "απορρόφηση κραδασμών", § 4.2.2 "διείσδυση" και § 4.2.4 "αποτελεσματικότητα του συγκράτησης" του προτύπου EN 12492:2012. Η διαδικασία πιστοποίησης CE πραγματοποιήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό αρ. 0426, Italcert S.r.l. - Viale Sarca, 336 20126 Μιλάνο - Ιταλία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κράνος δεν μπορεί πάντοτε να προστατεύεται από τραυματισμούς. Ειδικότερα, καλό είναι να θεωρείται ότι κανένα κράνος δεν είναι σε θέση να προστατεύεται η κεφαλή από τις δύναμεις που παράγονται από βίαιες πρασκρύσεις. Μετά από όποιαδήποτε βίαιη σύγκρουση, ακομή και εάν δεν υπάρχει ορατή ζημιά, θα πρέπει να αντικαθιστάται το κράνος, καθώς ενδέχεται να έχει αναντίτητη ικανότητα να απορροφά την ενέργεια πρόσκρουσης και να προσφέρει την προβλεπόμενη προστασία. Το κράνος που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ένα Μέσο Ατομικής Προστασίας κατηγορίας II Ζα, και ως τέτοιο έχει υποβληθεί στη διαδικασία πιστοποίησης CE με εφαρμογή των απαπήσεων που προβλέπονται από τα Πάραρτημα V και VI του Κανονισμού ΕΕ 2016/425.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 1. Θόλος 2. Κεφαλόδεσμος 3. Σύστημα ρύθμισης μεγέθους 4. Υποσταγώνιο λουράκι 5. Πλευρικός συστεριωτής 6. Πόρτη στρέψωσης 7. Κλιπ φακού 8. Οπή για τοποθέτηση προσαρμογέων προστασίας από τον θόρυβο 9. Οπή για τοποθέτηση ζελατίνας 10. Επικέτα σημαντικής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για λόγους πρόληψης, είναι απαραίτητο να φοράτε το κράνος σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας, είναι σημαντικό το κράνος να έχει σωστό μέγεθος και να τοποθετείται σωστά στο κεφάλι, ώστε να προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια. Το κράνος θα πρέπει να ρυθμίζεται στο κεφάλι του χρήστη. Για παράδειγμα, οι ίμαντες θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην καλύπτουν τα αυτιά. Η πόρτη στρέψωσης θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από το οσφυϊκό οστό, και οι ίμαντες και η πόρτη μαζί θα πρέπει να ρυθμίζονται έτσι ώστε να προσφέρουν ασφάλεια και σταθερότητα. Με το λουράκι θα πρέπει να ρυθμίζεται σε άλλη συστάση, ελέγχετε πάντοτε ότι το κράνος δεν φρίγει υπερβολικά το κεφάλι αλλά και δεν μετακινείται ελεύθερα μπροστά και πίσω (δείτε Σχ. 1).

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ: Φορέστε το κράνος και ρυθμίστε το μεγέθος περιπτέρων της ροδάκια στο πίσω μέρος (δεξιόστροφα για να σφίξετε, αριστερόστροφα για να το χαλαρώσετε) ή απλά (όπου διατίθεται) πλησιάζοντας τα δύο στοιχεία ταξιδίου ασφάλισης μεριχών για επιπλήσια τάση (Σχ. 2). Τοποθετήστε το σύστημα ρύθμισης μενέθους στην περιοχή του αυξέντων. Όπως φαίνεται στο Σχ. 3, δίνοντας κλίση και (όπου προβλέπεται) ρυθμίζοντας το ύψος του. Δέστε το λουράκι εισάγοντας τη μία πλευρά της πόρτης στην άλλη μέχρι να ακούσετε τον ήχο ασφάλισης (Σχ. 4). Τραβήξτε το υποσταγώνιο λουράκι για να βεβαιωθείτε ότι η πόρτη έχει ασφαλιστεί (Σχ. 5). Ρυθμίστε το μήκος στο υποσταγώνιο λουράκι για να στρέψετε το κράνος με ασφάλεια στο κεφάλι σας. Ο ελαστικός δακτύλιος θα πρέπει να τοποθετείται στην ακρίη του σκουκνασά.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντικαθάσταση ή και αφαίρεση οποιουδήποτε από τα αιθεντικά εξορτήματα του κράνους χωρίς την εξουσιοδότηση του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείται μόνο αιθεντικά ανταλλακτικά KASK. Το κράνος δεν θα πρέπει να τροποποιείται για την τοποθέτηση ακουστικών - αντανακλαστικά αυτοκόλλητα - προστατευτικού αυχένου - σωματήρο - αντιθρύβικα ακουστικά - ζελατίνα προστασίας ματιών (EN168) - μάσκα προσώπου (EN168) - προστατευτικό από πλαστικό πλέγμα (EN1731) - προστατευτικό από μεταλλικό πλέγμα (EN1731) - ανταλλακτικό επένδυσης - χειροποίητη επένδυση.

Ρωτήστε τον μεταπλατή ή τον κατασκευαστή αναφορικά με τη διαδικασία που παρέχονται με το εκάστοτε αξεσουάρ.

ΕΛΕΙ ΧΟΣ: Πριν τη χρήση του κράνους, ελέγχετε την ακεραιότητα όλων των τημμάτων του. Μετά από οποιαδήποτε βίαιη σύγκρουση, ακομή και εάν δεν υπάρχει ορατή ζημιά, θα πρέπει να αντικαθιστάται το κράνος, καθώς ενδέχεται να έχει εξαντλήσει την μέγιστη ασφάλεια του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείται στην ποτοθέτηση ακουστικών - αντανακλαστικά αυτοκόλλητα - προστατευτικού αυχένου - σωματήρο - αντιθρύβικα ακουστικά - ζελατίνα προστασίας ματιών (EN168) - μάσκα προσώπου (EN168) - προστατευτικό από πλαστικό πλέγμα (EN1731) - προστατευτικό από μεταλλικό πλέγμα (EN1731) - ανταλλακτικό επένδυσης - χειροποίητη επένδυση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Καθαρίστε το κράνος και τη ζελατίνα, τα ακουστικά και το αλεξήλιο έαν υπάρχουν χρησιμοποιούνται μόνο νερό, ουδέτερο ασπρών και ένα μαλακό και καθαρό πανί, και αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία περιβόλλου. Η εσωτερική επένδυση πλένεται στο χέρι με κρύο νερό. Εάν είναι αφαιρούμενη, μπορείτε να την πλυντείτε στο χέρι με κρύο νερό ή στο πλυντήριο (έως 30 βαθμούς). Αποφεύγετε αυστηρά τη χρήση χημικών απορρυπαντικών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται, είναι προτιμότερο να αποθηκεύετε το κράνος σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και από πηγές θερμοτήτων. Μετά από οποιαδήποτε βίαιη σύγκρουση, ακομή και εάν δεν υπάρχει ορατή ζημιά, θα πρέπει να αντικαθιστάται το κράνος, καθώς ενδέχεται να έχει εξαντλήσει την μέγιστη ασφάλεια του κατασκευαστή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ: Εάν δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα, διαλυτικά, επικέτες και χρώματα. Οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη παρέμβαση ή τροποποίηση μπορεί να επηρεάσει την προστασία του κράνους.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Δεδουλεύετε της τυπολογίας της μέσου (κράνος), δεν προβλέπονται ιδιαίτερα μέτρα για τη μεταφορά του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Μην χρησιμοποιείτε επανάληπτα το κράνος ως στρογγυλό ή ως δοχείο. Μην το συμπιέσετε. Μην το αφήνετε να πέφτει. Αποφεύγετε την επαφή με αιχμές αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείται εκτός του εύρους θερμοκρασίας -30°C έως +50°C. Αποφεύγετε να κρατήσετε το κράνος από το ρυθμόντα μεγέθους. Να προστατεύεται από χημικές ουσίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια ζωής του κράνους εξαρτάται από την πρωτοεμφάνιση δαρβόνων παραγόντων υποβάθμισης, συμπειριλματωνέμων και των αυξενισμάτων της θερμοκρασίας, της έκθεσής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, και της έντασης της χρήσης. Το κράνος θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, και σε κάθε περίπτωση πριν από κάθε χρήση, για την πρωτοεμφάνιση των ρυθμών, όπως ρυγμών, αποκόλλησεων, παραμορφώσεων, αποξέσεων, που αποτελούν ενδιεξίσις φθοράς του κράνους. Τα στοιχεία που έχουν υποστεί σημαντικούς κραδασμούς θα πρέπει να αντικαθίστανται, ακομή και εάν δεν πρωτοεμφάνισαν ορατά σημάδια φθοράς. Σε κάθε περίπτωση πριν από κάθε χρήση, η πρωτοεμφάνιση του κράνους 10 χρόνια μετά τη ημερομηνία κατασκευής του, καθώς με την πάροδο του κράνους η ικανότητα προστασίας μειώνεται λόγω της γηράνωσης των υλικών.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Εκτός από τον συνηθή οπτικό έλεγχο πριν από κάθε χρήση, το κράνος θα πρέπει να ελέγχεται σε βάθος από αριθμό ελεγκτή που τουλάχιστον καθέ χρόνο. Η καταγώρηση των τεχνικών ελέγχων θα πρέπει να γίνεται σε φύλλο έλεγχου που περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά των εξής στοιχείων: τύπο, μοντέλο, στοιχεία κατασκευαστή, πρατητρία ή αριθμός σειράς, ημερομηνία αγοράς, ηλικία και πρώτη χρήση, ημερομηνία επιθεώρησης και τυχόν σημειώσεις.

ΣΥΝΤΗΣΗ ΕΠΙΓΗΣΗΣ: Η KASK Spa αποποιείται κάθε ευθύνη για την εγκύρωση της προδιαγραφής του κράνους που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος, τροποποιήσεις, ακατάλληλη αποθήκευση, αποκόλληση συντήρησης ή ηρεμούμενη χρήση των προϊόντων KASK. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με την ημερομηνία κατασκευής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Για αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ για το παρόν μέσο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kask.com

KASK

USE AND CARE BOOKLET PLASMA SAFETY HELMET FOR INDUSTRIAL USE

COD:420116 - ED. 04/2018

PRODUCT OF ITALY

KASK S.p.A.

24060 Chiuduno, BG

Via Firenze, 5 - Italy

t. +39 035 4427497

info@kask.com

www.kask.com



CE EN 397

NOMENCLATURE

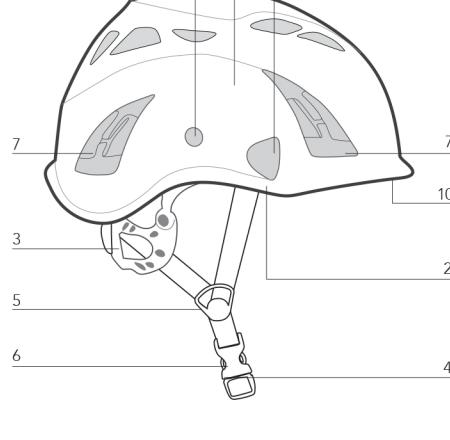


FIG. 1

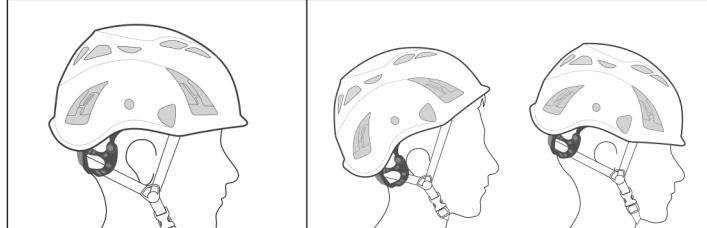


FIG. 3

